Manuel d'utilisation du GSM200

1. Avantages et fonctionnalités

Le moyen idéal pour faire des économies ! Tirez profit des minutes gratuites de votre téléphone portable et des forfaits d'appels de mobile à mobile.

- Passez des appels vers des mobiles et des fixes depuis votre téléphone fixe ou votre poste PBX grâce au GSM200 et au forfait d'appels avec minutes gratuites inclus avec votre carte SIM.
- Tous vos collègues pourront utiliser les minutes gratuites de votre carte SIM. Pas de gâchis. Profitez au maximum de votre forfait mobile.
- Idéal pour appeler sur le portable de votre personnel sur le terrain (de mobile à mobile), depuis n'importe quel poste fixe supplémentaire, que vous soyez au bureau ou en entrepôt.
- Votre équipe sur le terrain peut appeler n'importe quel poste supplémentaire depuis le bureau sous forme d'appel de mobile à mobile.
- Vous pouvez recevoir des appels sur n'importe quel poste supplémentaire depuis des fixes ou des mobiles. Pour les appels entrants depuis un mobile, cette fonction est équivalente à un appel de mobile à mobile.
- Vous pouvez passer des appels vers les fixes ou les mobiles depuis n'importe quel poste supplémentaire en utilisant vos minutes gratuites.
- Lorsque vous passez un appel, vous pouvez choisir d'utiliser votre carte SIM ou la ligne fixe.
- Le GSM200 dispose d'un terminal pouvant accueillir deux numéros : un pour la carte SIM de votre téléphone portable et un pour votre numéro de fixe (RTC).
- Facile à installer – « Prêt à l'emploi »
- Une carte SIM nécessaire (non fournie)
- Compatible avec la fonction d'identification de l'appelant
- Idéal pour la connexion avec un PBX Orchid. Il peut être connecté à la ligne téléphonique ou à une ligne réseau libre
- Témoins lumineux pour indiquer la force du signal

- Antenne fournie
- Bloc d'alimentation CA et fils connecteurs pour le Royaume-Uni fournis.

Accessoires	Quantité
Terminal GSM sans fil fixe à canal unique	1
Antenne	1
Couvercle du compartiment de la carte SIM	1
Adaptateur court	1
Câble de téléphone	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1
Vis	2

2. Installation

2.1 Installation de la carte SIM :

Attention ! Installez la carte SIM avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation électrique !

1). Retournez l'appareil de manière à voir le porte-carte SIM.

2). Faites glisser doucement le couvercle de la carte SIM dans le sens de la flèche pour l'ouvrir.

3). Insérez la carte SIM.

4). Remettez le couvercle.

5). Ajustez le couvercle du compartiment de la carte SIM et vissez-le.

2.2 Configuration :

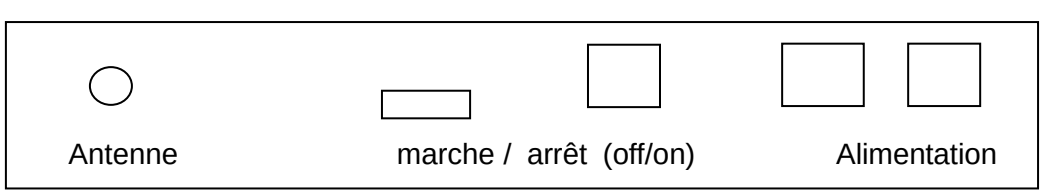

Ports externes

1). Assurez-vous que la carte SIM est bien installée.
2). Vissez le connecteur de l'antenne à la douille sur le panneau marqué « Antenne », à l'arrière de l'unité.
3). Branchez l'adaptateur électrique court dans la prise à l'arrière de l'unité où il est marqué « Téléphone (Phone) ».
4). Branchez le câble de téléphone sur la prise marquée « RTC (PSTN) »
5) Branchez l'autre extrémité du câble de téléphone dans la prise téléphonique murale BT
6) Branchez votre téléphone ou le câble de connexion PBX dans l'autre extrémité de l'adaptateur court.
7). Vérifiez que l'unité est éteinte. Branchez l'adaptateur électrique dans la prise murale sur secteur et l'autre extrémité dans le port « Alimentation (Power) ». Le témoin lumineux d'alimentation indique que l'alimentation électrique est connectée mais cela ne signifie pas qu'elle est sous tension.

3. Consignes d'utilisation

Enclenchez le commutateur d'alimentation à l'arrière de l'unité en position ON (marche).

3.1 Témoins lumineux :

1) Alimentation : Le témoin lumineux rouge indique que l'alimentation est connectée à l'unité.
2) Réseau : Le témoin lumineux vert « Réseau (Network) » clignote lorsque la voie filaire (RTC) est utilisée.

Le témoin lumineux jaune « Chemin (Route) » s'allume lorsque des appels passent par le réseau GSM

3) Signal : Le témoin lumineux vert d'intensité du signal indique la force du signal GSM.

C'est-à-dire : Plus le témoin lumineux est allumé, meilleur est le signal.

3.2 Passer des appels

Pour passer un appel via le réseau GSM, soulevez simplement le combiné (décroché)

Pour passer un appel via la ligne terrestre (RTC), appuyez sur le touche # avant d'appeler.

4. Caractéristiques techniques

Éléments	Paramètres
Tension de fonctionnement	100~240 VCA ; 12 VCC
Température environnementale	0~45 ℃

Humidité	40 %~95 %
Pression atmosphérique	85~110 Kpa
Milieu sonore	<60 dB
Puissance apparente rayonnée	2 W
Sensibilité	-104 dBm
Gain d'antenne	>5 dB